



パワードサブゥーハー 型SP-DW1

Powered Subwoofer SP-DW1

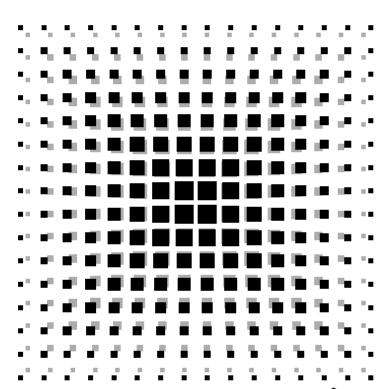

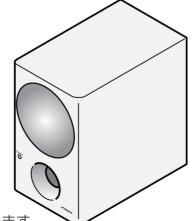

お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に ②~④ ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号

般的注意

行為を禁止する記号







行為を指示する記号





異常時の注意

■万一、次のような異常が発生したときは、そ のまま使用しない。火災や感電の原因となり ます。



- 煙が出ている、へんなにおい がするなど異常のとき
- ・内部に水や金属物が入ってし まったとき

- 電源プラグを抜く ・落としたり、キャビネットが 破損したとき
 - ・電源コードが傷んだとき (芯線の露出、断線など)

このようなときは、すぐに電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜き、販売店に修理 を依頼してください。お客様ご自身が修理す ることは危険です。絶対にやめてください。

電源コードについて

■電源プラグの差し込みが不完全な状態で使わ ない



- ・接触不良により発熱し、火災 や感電の原因となります。
- ・たこ足配線も、コードが熱を もち危険ですのでしないでく ださい。
- ■電源コードを加工したり、無理な力を加えた りしない。また家具などの重い物をのせない



- ・コードが傷つき、火災や感電 の原因となります。
- ・芯線が露出するなど、コード が傷んだ場合は、使用を中止 し、販売店にご相談ください。
- ■電源プラグにほこりや汚れがついた状態で使 用しない。また金属物を近づけたりしない



- ・電気がほこりや汚れ、金属物 を伝わり、火災や感電の原因 となります。
- ・半年に一度は、プラグをコン セントから抜いて点検し、プ ラグとコンセントの間にたま ったほこりや汚れを取り除い てください。

で使用について

■電源は交流(AC)100Vを使う



・この機器を使用できるのは日本国内のみです。自動車や船舶などの直流(DC)電源に直接つないだり、指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因となります。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

■機器の上に、液体の入った容器や小さな金属物をおかない。液体が内部に入った場合は、



電気が液体や金属部を伝わり、火災や感電の原因となります。

■機器内部に金属物や燃えやすいものを入れな

U



- ・ 火災や感電の原因となります。
- ・特にお子様にはご注意ください。

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



分解禁止

- ・内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因となります。
- ・内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。

■水をかけたりぬらしたりしない



- 水ぬれ禁止
- ・機器を水がかかる場所で使用 したり、水にぬらす(つける、 かける、こぼす)などして使 用すると漏電によって火災や 感電の原因となります。
- 万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

■ぬれた手でさわらない



機器をぬれた手で扱うと感電の原因となります。

■風呂、シャワー室では使用しない



・風呂場やシャワー室では使用 しないでください。漏電に よって火災や感電の原因とな ります。

水場での使用禁止

雷について

■雷が鳴ったら、アンテナ線や機器の金属部、電 源プラグに触れない



あります。

・誘導雷により、感電の恐れが

示止

設置について

■本機の置き方は



- ・あお向け、横倒し、逆さま、 通風孔をふさいだり、風通し の悪い狭い所、などに設置す ると、内部に熱がこもり、火 災の原因となります。
- ・機器は壁から10cm以上、天面から10cm以上、両側は10cm以上の間隔をあけてください。 間隔をあけないと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

「JIS C 61000 - 3 - 2 適合品」

JIS C 61000 - 3 - 2 適合品とは、日本工業規格 「電磁両立性一第 3 - 2 部: 限度値一高調波電流発生 限度値(1 相当りの入力電流が20A 以下の機器)」に 基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合し て設計・製造した製品です。

注意

電源コードについて

■電源プラグの抜き差しはプラグを持つ



・コードを引っ張ると、コード に傷がつき、火災や感電の原 因となることがあります。

・感電する恐れがあります。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

■熱器具に近づけない



・コードの被覆が溶けて、火災 や感電の原因となることがあります。

設置・接続について

■湯煙や湯気の当たるところや湿気・ほこりの 多いところに置かない



・電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因となることがあります。

■異常に温度が高くなるところに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。
- ・直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■機器の上に大きいものや重いものは乗せない



・バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

■不安定な場所に置かない



機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

■接続の前に接続する全ての機器の電源を「切」 にしておく(電源プラグをコンセントから抜いておく)



・電源が「入」の状態で接続する と、突然大きな音が出て聴力 障害の原因となることがあり ます。

ご使用について

■はじめから音量を上げすぎない



- ・突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。
- あらかじめ音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。
- ■長期間使用しないときは、安全のため、電源 プラグを抜いておく



・旅行などで長期間使用になら ないときは、安全のため必ず 電源プラグをコンセントから 抜いてください。

電源プラグを抜く

お手入れについて

■お手入れの前には、電源プラグを抜く



・電源を入れたままにしておくと、と、感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜く

付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。

・シグナルコード (3m)・・・1 本

・スピーカーコード (3m)・・2本

使用上のご注意

■本機を美しく保つためには

キャビネットやパネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤を少し布につけてふき、 あとはからぶきしてください。

■ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

■音場の改善

・反射または共振を起こしやすい洋間では、 厚手のカーテンやジュータンなどをお使い ください。


また、スピーカーの正面(向かい側)が固い壁やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理することをおすすめします。



設置上のご注意

■設置上の注意

- 前面は大きく開けてください。
- ・側面は 10cm 以上開けてください。
- ・上面は 10cm以上開けてください。
- ・裏面は 10cm 以上開けてください。

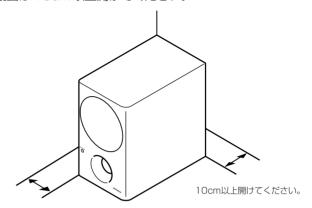

10cm以上開けてください。

・キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。



・スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。できるだけレコードプレーヤーから離してください。



・地震や衝撃などで倒れないように設置場所 を十分考慮してください。




- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしてありますが、設置方法によっては色むらが生じる場合があります。設置の際は、以下の点にご注意ください。
 - 1.本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源スイッチを切ってから設置してください。なお、テレビの主電源スイッチは切ってから少なくとも30分後に入れるようにしてください。
 - 2.テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。色むらを生じるときは、テレビより十分離して設置してください。

・本機の近くで FM 放送や AM 放送をお聞きになると、電波の弱い状態ではノイズが増えることがあります。離して設置するか十分な電波の強さを得られる外部アンテナをご使用ください。

各部の名称と機能

■前面

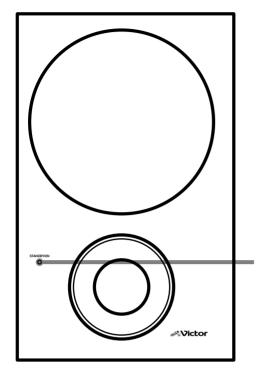


電源ランプ

電源オン時または、 スタンバイ状態の ときに点灯します。 赤色:スタンバイ状態

緑色:オン状態


■背面

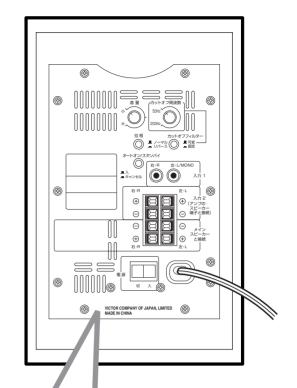

■アンプ部

本機の電源を「入/切」

します。

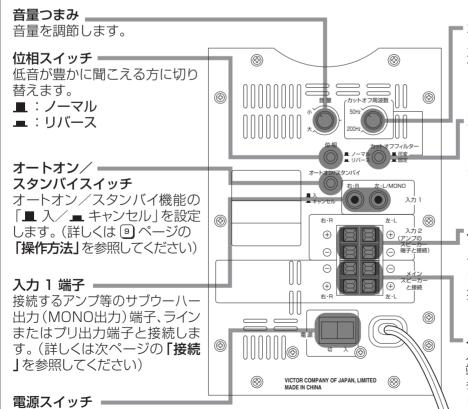

カットオフ周波数つまみ

メインのスピーカーとの音のつ ながりを調節します。

(詳しくは®ページの**「操作方法」** を参照してください。)

カットオフフィルタースイッチこのスイッチによりカットオフフィルターの「■可変/■ 固定」を設定します。

(詳しくは<a>③ページの「操作方法」
を参照してください。)

▶入力 2 端子

(アンプのスピーカー端子と接続) サブウーハー出力端子がないアンプ等のスピーカー出力端子と 接続します。

メインスピーカーと接続端子

入力2端子にサブウーハー出力端子がないアンプを接続したときに、メインスピーカーを接続します。

(詳しくは次ページの**「接続」** を参照してください)

注 意

- ・アンプと接続する際は必ず、アンプ側の電源を切ってから作業してください。
- ・本機の入力1端子と入力2端子は同時に使用しないでください。ノイズが増えたり故障の原因となります。
- ・本機の入力 1 端子とアンプ等の REC OUT (録音出力) 端子は接続しないでください。

ちょっと一言


接続するアンプ等にサブウーハー出力(MONO出力)端子、ラインまたはプリ出力端子のいずれかがある場合は、サブウーハー出 力(MONO出力)端子と接続することをお勧めします。

また、どちらの出力端子もない場合は、スピーカー出力端子と接続をしてください。

■サブウーハー出力端子を備えたアンプや、MONO 出力端子のあるアンプと接続する場合

入力 1 端子の左・L /MONO 端子に接続してください。(L と R の端子は内部でミキシングされています)


・付属のシグナルコードをご利用ください。

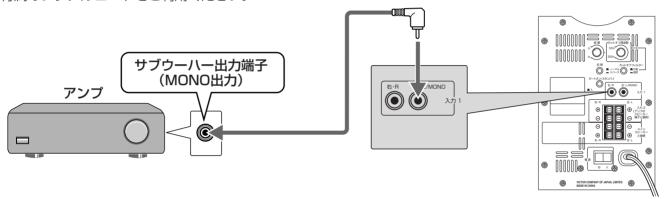

■サブウーハー出力端子がないアンプのスピーカー出力端子と接続する場合

入力2端子に接続してください。別売りのスピーカーコード(CN-403Aなど)をご用意ください。 使用するメインスピーカーは、本機の「メインスピーカーと接続」端子と接続してください。 スピーカー端子の右(RIGHT)、左(LEFT)と⊕、⊕の極性を良く確認して接続してください。


付属のスピーカーコードの先端にビニールがついているときは、ねじりながら抜き取ります。

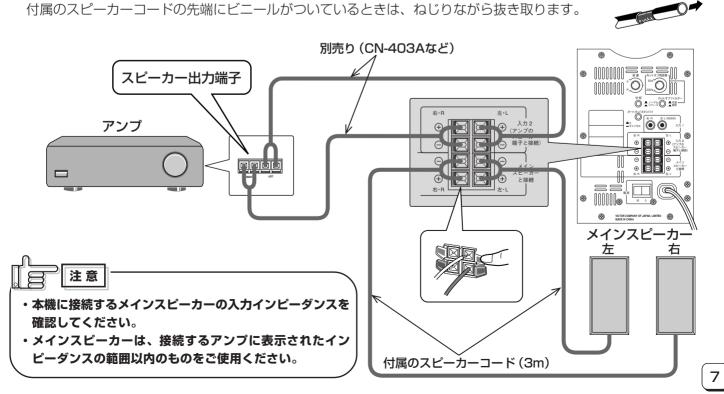

■ラインまたはプリ出力端子のあるアンプと接続する場合

入力 1 端子の右·R、左·L / MONO に接続してください。 端子の右(RIGHT)、左(LEFT)を良く確認して接続してください。

·別売りの接続コード(CN-510Eなど)をご用意ください。

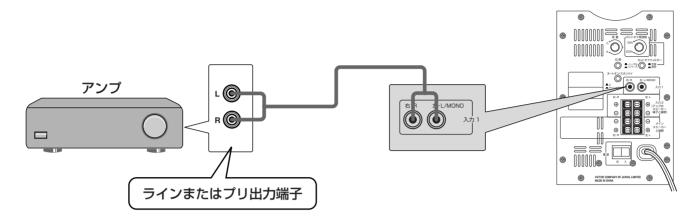


操作方法 - アンプ等との接続作業が終了してから、電源コードをコンセントに差し 込んでください -

■電源コードの接続(すべての接続が終わったら)

本機の電源コードには白いマーキングが片側に入っています。これは各機器の電源コードの極性を合わせることによってシステムとしての極性を合わせ、よりよい音質を得るためのものです。


屋内配線や電源事情により異なりますが、一般的にはコンセントの差し込み口の長い方の穴に白線側がくるように差し込みます。

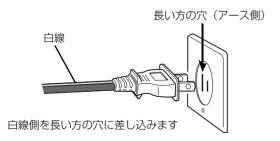

アンプの AC OUTLET に差し込む場合は AC OUTLET の使用可能電力が本機の消費電力 (18W) 以上あることを確認してください。

■電源を入れる

●前面

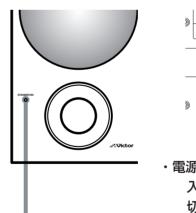

●背面

・電源スイッチ

入:で電源が入ります。 切:で電源が切れます。

・電源ランプ

背面の電源スイッチを「入」にすると、電源ランプが緑 色に点灯します。

操作方法(つづき)

■オートオン/スタンバイ機能 「入/キャンセル」切り替え

オートオン/スタンバイ機能を有効にするか、無効にするかの設定をします。



・オートオン/スタンバイスイッチ

■:入

オートオン/スタンバイ機能が有効になります。

■:キャンセル オートオン/スタンバイ機能が無効になります。

・オートオン/スタンバイ機能

本機に電源を入れた後、オートオン/スタンバイスイッチが「 入」で、無信号状態が約10分続くと、スタンバイ状態になり、電源ランプは緑色から赤色になります。また、スタンバイ状態の時に音声信号が入力されると、電源オン状態になり、電源ランプは緑色になります。

小音量再生の場合や信号レベルの低いソフトの再生では、 再生中にスタンバイ状態となることがあります。 このようなときは、オートオン/スタンバイスイッチを

「■ キャンセル」にしてください。



オートオン/スタンバイスイッチが「■ 入」であっても、アンプの音量が 0 または、アンプからの音声信号が極端に小さいときには、スタンバイ状態から電源オン状態に切り替わりません。

・本機の電源を完全に切るときは、背面の電源スイッチで電源を「切」にするか、電源コードをコンセントから抜いてください。

■音量の調節

メインスピーカーとのバランスをとるために音量を調節します。

1. 本機の音量つまみを「小」の位置にします。



2.接続したアンプの音量を普段聞いている程度に調節し、 音楽を再生します。 **3.** 本機の音量つまみを回して、メインスピーカーの音量とバランスの取れる位置にあわせます。



・本機とメインスピーカーとのバランスをとった後は、接続 したアンプのボリュームで、本機とメインスピーカーの音 量を調節することができます。

■位相の切り替え

低音が豊かに聞こえる状態に設定します。



・位相スイッチ

■: ノーマル


通常はこちらの状態で、ご使用ください。

■: リバース 低音が不足しているときは、こちらをご使用ください。

■カットオフ周波数の調節

・カットオフフィルター機能

で使用のメインスピーカーと、本機とが最適な音のつながりが得られるように調節します。

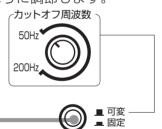

・カットオフフィルタースイッチ

■:可変

- ・通常はこちらの状態で、カットオフ周波数を調節してで使用ください。
- ・お持ちのスピーカーとの組み合わせで中低域が不足 している場合は、カットオフ周波数つまみを調節 し、中低域を最適にしてください。
- ・接続したAVアンプ側でクロスオーバー周波数の設定を行っている場合は、カットオフ周波数つまみを200Hzにしてください。

■:固定

- ・小型スピーカーで、カットオフ周波数を200Hzにしても中低域が不足する場合は、こちらの状態でで使用ください。バランスのとれた特性になります。 通常のスピーカーの場合は、中低域が強調された不自然な音になることがあります。
- ・カットオフ周波数の調節は働かなくなります。

故障かな?と思う前に

症状	原因	処置		
電源が入らない	電源コードがコンセントから抜けている	電源コードをコンセントにしっかり差し込んで ださい。		
(電源) スタンバイ 状態にならない	音声を再生している 音声再生直後である オートオン/スタンバイスイッチ が「 <u></u> キャンセル」になっている	操作方法を参照してください。 (③、9ページを参照してください)		
音がでない (オン状態にならない)	音量つまみが「小」になっている	1. 音量つまみを適当な音量になるまで、回してく ださい。		
	接続のしかたがまちがっている	接続のしかたを確認してください。 (②、®ページを参照してください)		
	アンプからの音声信号が極端に小さくなっている	操作方法を参照してください。 (B、9ページを参照してください)		
音が急にでなく	音量が大きいため、スピーカーに負荷がかか	電源ランプが赤のとき 1. 電源スイッチを押して 本機の電源を切ります。 2. 電源スイッチを押して 本機の電源を入れ、音量を調節してください。		
なったら	りすぎている	電源ランプが緑のとき 1. 再生している機器の電 源を切ります。 2. 再生していた機器の電 源を入れ、音量を調節 してください。		

仕 様

種 類:パワードサブウーハー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー : 14.0 cm コーンスピーカー

再生周波数带域 : 30 Hz~200 Hz

入力端子 : 入力 1 / 入力インピーダンス 50 k Ω (LOW- LEVEL)

入力2/入力インピーダンス 470 Ω (HIGH- LEVEL)

出力端子(メインスピーカーと接続): スルー出力(HIGH- LEVEL)

電源電圧 : AC 100 V 50 Hz / 60 Hz

内蔵アンプ実用最大出力 : 30 W(10% THD/AT 55 Hz / 4 Ω)

消費電力 : 18 W

最大外形寸法 : 幅 172 mm×高さ268 mm×奥行278 mm

質量 : 5.1 kg

付属品 : シグナルコード 3m (1本)

スピーカーコード3m (2本)

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

		יילנו	_	~		駅で店にアフター	11L
県	名	窓	Ц	省	TEL	所 在	地
	北海道						
		札		S.C.	(011)898-1180		
		旭 北		S.C. S.S.	(0166) 61-3659 (0157) 25-8557	旭川市神居二条3-2-1 北見市山下町4-7-19	5
北海	毎道	釧		S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3番3号	
		帯		S.S.		帯広市東6条南12-11	
		囪	館	S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-16函館	五稜郭MFビル1F
					東	北	
		青		S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6-17	
青	森			S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2-36	
		盛盛		S.S. S.C.	(0172) 28-0165 (019) 637-0121	弘前市高田1-13-1	4 1
岩	手	ı —		S.S.		盛岡市津志田9地割24 水沢市天文台通り3-1	
		秋		S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園町4-1	
秋	田	大		S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-6	
_	1-0	横		S.S.	(0182) 32-8873	横手市赤坂字大道向3	
宮	城	<u>仙</u> 山			(022) 287-0151 (023) 642-0279	仙台市若林区六丁の目 山形市松山3-12-18	西町 /-13
山	形	山 酒			(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6-1	
福	島	郡	山	S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3	
11#	#	しいれ	っき	S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町	[鶴巻6-1
					関東・甲	信 越	
群	馬	前	橋	S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1	-IZ-10H
栃	木	字 #7	+	9.0	(028) 638-1639	日本ビクター(株) 前 宇都宮市東宿郷3-5-2	
茨	城	水			(029) 246-1560	水戸市元吉田町1030	
Ĺ						日本ビクター(株)水	
					】のご相談窓口	*************************************	7
					(03) 5803-2888 、補修用部品】のご		/
Ŧ	葉	千				·雅勒思山 千葉市中央区中央3-9-16 三	井生命千葉中央ビル1F
		- 柏	1	S.C.	(04) 7175-4322	柏市豊四季512-10-6	
		浦			(047) 353-6189	浦安市当代島2-13-2	7
					】のご相談窓口 (03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-2	7
					、補修用部品】のご		,
		本			(03) 5684-8254	文京区本郷3-14-7 ビク	7ター本郷ビル1F
東	京	練			(03) 3993-7520		
		大 ハ Ŧ			(03) 3727-9385 (0426) 46-6914		-6
					門】のご相談窓口	/(<u>T</u>) 13/(11 <u>H</u> <u>H</u>) <u>C</u>	
		CSt			(03) 5631-2235	墨田区八広五丁目11-	1
					】のご相談窓口	(本中主火化自0 10 0	7
埼	玉				(03) 5803-2888 、補修用部品】のご	浦安市当代島2-13-2 [*] 相談窓口	/
	_	大			(048) 654-5241	さいたま市北区東大成	町2-658-1
					(048) 553-5105	行田市城西2-7-39ツ	インハイツ石山B
					】のご相談窓口 (03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-2	7
					(03) 5803-2888 、補修用部品】のご		/
袖兰	川	横	浜	S.C.	(045) 651-0403	横浜市中区翁町1-3-1	
142	15/11	Ш		S.C.	(044) 975-1879	川崎市宮前区南平台3-2	2 (第2石原ビル)
		平坦特		S.C.	(0463) 36-2160 (042) 776-2052	平塚市南原2-4-5	
		│怕(悮 │横		S.C. T.C.	(046) 234-4500	相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1	9-26
크	梨	甲		S.S.	(055) 237-4016		
٠	169	新		S.C.	(025) 242-3431	新潟市明石1-2-19	
新	潟	長	岡	S.S.	(0258) 24-8391	長岡市下下条2-1366	j- I
長	野	長		S.C.	(026) 221-6583	長野市川合新田962-	1
אַנ	±]'	松	本	S.S.	(0263) 25-9165	松本市庄内2-4-21	
					東	海	
		静		S.C.	(054) 282-4141	静岡市中田本町62-3	1 中田ビル1階
静	岡	沼		S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6-5	
		海 名 古		S.S.	(053) 421-3441 (0568) 25-3235	浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之	/
愛	知	名古		S.C.	(0564) 25-0321	四春日升都四春町九之 岡崎市葵町2-23 宝b	
Ĺ		豊		S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町 1 - 1 - 1	
岐	阜	岐	_	S.S.	(058) 274-1947	岐阜市宇佐南3-1-28	
Ξ	重	三油	重	S.S.	(0593) 52-0841	四日市市堀木2-15-2)
		津		S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方485-18)

都	道府 課名	窓	口名	TEL	所	在	地
	北陸						
富	山	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四	9丁目 1-3	3
石	Ш	金		(076) 269-4821			
福	井	福	井 S.S.	(0776) 53-6916	福井市西開発	3-211	
近 畿							
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町2	268	
		【出弘	長修理専門	】のご相談窓口			
京	都			(06) 6304-5731		BJI 2-4-2	28
ᅏ	PP			、補修用部品】のこ			
_	#17	京		(075) 644-0247			利31-1
京北	都如	倫茨	μщ S.S.	(0773) 22-8664	備知山巾厚果 	1) 145-2	
北	部	[14:3	E修押車門	 】のご相談窓口			
				(06) 6304-5731	大阪市淀川区F	BJJ12-4-2	28
奈	良			、補修用部品】のご		U/11C 1 C	
				(0742)35-0935		6-3-10藤	本ビル1F
		【出弘	長修理専門	】のご相談窓口	•		
				(06) 6304-5731		BJI 2-4-2	28
				、補修用部品】のこ			
大	阪	大		(06) 6304-5731			
		界		(072) 254-2881	堺市白古鳥梅田	[]3] []2	1-2 伊助八イ
				門】のご相談窓口	+佐士治川豆口	DIIIO 4 4	20
				(06) 6304-6715 (073) 472-6799			20
和問	欧山			(0739) 22-9976			
] のご相談窓口	田起前天100		
莊	庫			(06) 6304-5731	大阪市淀川区F	HJII2-4-2	28
	東部			、補修用部品】のご			
		神	戸 S.C.	(078) 252-0562	神戸市中央区研	幾上通3-2	2-16
兵	庫	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833	が 終 市 中 州 南 肝	T11-1	
	部				ALLEI I VEHIC		
	部			+			
西				+	国	-	
西岡	山	岡広	山 S.C.	(086) 243-1566	国 岡山市西古松西	5町8-23	
西		広	山 S.C. 島 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839	国 岡山市西古松西 広島市中区光南	5町8-23 有3-9-17	1
西岡	山	広福	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	国 岡山市西古松西 広島市中区光雨 福山市南蔵王町	5町8-23 有3-9-17 J3-5-15	,
岡広	山島	広	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	国 岡山市西古松西 広島市中区光南	5町8-23 有3-9-17 [3-5-15 花園町5-2	,
岡広	山	広福	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	国 岡山市西古松西 広島市中区光戸 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町石	5町8-23 有3-9-17 [3-5-15 花園町5-2	,
西広山	山島口	広福山徳	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	国 岡山市西古松 広島市中区光時 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町7 周南市野上町2	5町8-23 有3-9-17 打3-5-15 花園町5-2	,
岡広	山島	広福山徳	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	国 岡山市西古松 広島市中区光時 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町7 周南市野上町2	5町8-23 有3-9-17 打3-5-15 花園町5-2	,
西広山	山島口	広福山徳 山徳ピク 松山陰ピク	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ウー販売(株) 江 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	国山市西古松地 広島市中区光時福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町7 周南市野上町2	5町8-23 有3-9-17 打3-5-15 主園町5-2 2-35	28
西面広山島	山島口根	広福山徳	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	国 岡山市西古松型 広島市中区光時福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町7 周南市野上町2 松江市学園1- 鳥取市千代水1	5町8-23 有3-9-17 打3-5-15 主園町5-2 2-35	28
西面広山島	山島口根	広福山徳	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ウー販売(株) 江 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	国山市西古松地 広島市中区光時福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町7 周南市野上町2	5町8-23 有3-9-17 打3-5-15 主園町5-2 2-35	28
西面広山島	山島口根	広福山徳	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 山 S.S. 山 S.S. シー販売(株) 江 S.C. シー販売(株) 取 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	国 岡山市西古松西広島市中区光南 福山市南蔵王町吉敷郡小郡町石 周南市野上町名 松江市学園1-鳥取市千代水1	画町8-23 育3-9-17 打3-5-15 花園町5-2 2-35	28
西岡広山島鳥	山島口根取	広福山徳とグル陰にの高	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター順赤(株) 江 S.C. ター順赤(株) 取 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	国 岡山市西古松型 広島市中区光度福山市南蔵王町吉敷郡小郡町7 周南市野上町2 松江市学園1-島取市千代水1 国 魯松市田村町2	5回8-23 有3-9-17 打3-5-15 花園町5-2 2-35 16-39 丁目22-	28
西岡広山島鳥香	山島口根取川	広福山徳とかれた。高高徳高	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. タ S.S. 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ———————————————————————————————————	国	西町8-23 有3-9-17 打3-5-15 主懐町5-2 2-35 16-39 丁目22- 205-1 37 打4-1-43	.1
西岡広山島島香徳高	山島口根取川島知	広福山徳とかる場合	山 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(来) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 PI (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372	国山市西古松西	5町8-23 有3-9-17 打3-5-15 花園町5-2 2-35 16-39 1丁目22- 205-1 37 打4-1-43 4-12	-1
西岡広山島島香徳高	山島口根取川島	広福山徳とかる場合	山 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(来) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ———————————————————————————————————	国山市西古松西	5町8-23 有3-9-17 打3-5-15 花園町5-2 2-35 16-39 1丁目22- 205-1 37 打4-1-43 4-12	-1
西岡広山島島香徳高	山島口根取川島知	広福山徳とかる場合	山 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(来) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 PI (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372	国山市西古松西山市市中区光河福山市市中区光河福山市市南藏王町吉敷郡小郡町石周南市野上町名松江市学園1-1県取市千代水1国。 高松市田村町名徳島市沖浜2-3高知市高須新町松山市中央1-4宇和島市坂下2	5町8-23 有3-9-17 打3-5-15 花園町5-2 2-35 16-39 1丁目22- 205-1 37 打4-1-43 4-12	-1
西西広山島島香徳高愛	山島口根取川島知媛	広福山徳とかる場合	山 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(来) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	国	5町8-23 第3-9-17 [3-5-18] 范園町5-2-35 [6-39] [7] [1-3] [7] [1-4] [7] [1-4] [7] [1-4] [7] [7] [7]	1 40
西	山島口根取川島知媛岡	広福山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 口 S.S. の S.S. の S.S. の S.S. の S.S. の S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0854) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	国 岡山市西古松型 広島市中区光門 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町7 周南市野上町2 松江市学園1- 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜須新田 松山市中央1-4 宇和島市板下河	5町8-23 有3-9-17 [3-5-16 主園町5-2 2-35 16-39 17目22- 205-1 37 [4-1-43 4-12 車甲407-	28 28 40
西西広山島島香徳高愛	山島口根取川島知媛	広福山徳ととの一番をは、一番のでは、一をは、一番のでは、一番のでは、一番のでは、一番のでは、一番のでは、一番のでは、一番のでは、一番のでは、一をでは、一をで	山 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 知 S.S. 山 S.C. 田 S.C. 田 S.C. の S.S. の S.S. の S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (0942) 39-3495 (093) 921-3981	国山市西古松西	5町8-23 第3-9-17 打3-5-15 主園町5-2 2-35 16-39 118-2 118-3 118	28 28 40 40 1-16-1 192
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐	山島口根取川島知媛岡賀	広福 地	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.C. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 B.S.S. 加 B.S.S. の S.S. の S.S. o S.S.S. o S.S. o S.S.S. o S.S. o S.S. o S.S. o S.S. o S.S. o S.S. o S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 PI (087) 866-1200 (088) 822-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 T M • (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	国山市西古松型	<u></u> <u></u> <u> </u>	1 40 40 1-16-1 192 2-15-12
西 岡 広 山 島 島 香徳高 愛 福佐 長	山島口根取川島知媛岡賀崎	広福・地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. ロ S.S. は S.S. も S.S. は S.S. も S.S	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	国山市西古松型	5町8-23 第3-9-17 13-5-18 花園町5-2-35 16-39 16-39 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-13 11-143 11	1 40 40 1-16-1 192 2-15-12
西 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	山島口根取川島知媛 岡賀崎分	広福山 徳 松 帰 名 北長 大 大 佐 大	山 S.C. 島 S.C. 日 S.C. 日 S.C. ター聴味(C.C. ター取 S.S. ターでは、(本) ター取 S.S. 知 S.C. 日 S.S. 日 S.S	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0854) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	国山市西古松型	5町8-23 第3-9-17 [3-5-18 正園町5-2 2-35 16-39 「丁目22- 205-1 37 [4-1-43 4-12 車甲407- 神1-1 上区片野2 3-13 [11467-3-1-1	1 40 40 1-16-1 192 2-15-12
西 岡 広 山 島 島 香徳高 愛 福佐 長	山島口根取川島知媛岡賀崎	広 祖 地	山 S.C. 島 S.C. 山口 S.C. リロ S.C. ター販馬(株) C.C. ター販馬(株) S.S. 松 S.C. ター S.S. 知 S.S. 川口 S.C. イカリ S.C. イカ S.C. イカ S.C. イカ S.C. イカ S.C. イカリ S.C. イカ S.C. イカリ S.C. イカ	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	国	5町8-23 有3-9-17 打3-5-16 主園町5-2 2-35 16-39 15-12 16-39 17-12 17-13 17-14 17	1 40 40 1-16-1 192 2-15-12
西 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	山島口根取川島知媛 岡賀崎分	広福・地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. クー販売(株) クー販売(株) ター販売(大) ター販売(大) ター販売(大) ター販売(大) ター販売(大) の S.S. ・ M S.S. M	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (0857) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 823-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 1092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (095) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	国山市市市西古松市 在	画町8-23 南3-9-17 打3-5-15 主園町5-2 2-35 16-39 丁目22- 205-1 37 打4-1-43 4-12 津甲407- 学神浦1-1 比区片野2 3-13 11467- 3-1-10 3-1-10 3-5-9	1 40 40 1-16-1 192 2-15-12
西 岡 広 山 島 鳥 <u>香徳高</u> 愛 福佐 長 大熊 宮	山島口根取川島知媛岡賀崎分本	広 祖 地	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ター販馬 S.C. ター販馬 S.C. ター販馬 S.S. 松 S.C. ター T. 大藤 東 S.S. 松 S.S. 知 は S.S. の S.S. o	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	国	5町8-23 育3-9-17 [3-5-15 花園町5-2-35 16-39 丁目22- 37 丁4-1-43 4-12 津甲407- 準解前1-1 と区片野2 3-13 [1467-3-1-1 3-1-10 3-59 24-3	1 40 40 1-16-1 192 2-15-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1004

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、11ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談<ださい。

修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

8		名	スピーカーシステム
型		名	SP-DW1
お買	しい上に	ガ日	年 月 日
故β	章の状	け況	できるだけ具体的に
Ĩ	住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お	名	前	
電	話番	号	
訪問ご希望日		20	

便利メモ お買い上げ店名 **☆**() −

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

(11)ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

() 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

☎ (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12